

# 【千本つり屋台】 取扱説明書



◀HPから本書のダウンロードや組み立て方動画の視聴が可能です

## 内容物一覧

**< 紙管 >**

- 840mm (紙管のフチにサイズ表示シールが貼ってあります)
- 187mm × 8本
- 194mm × 2本
- (柱) 500mm × 4本
- 840mm × 13本 (★マジックテープ付きの紙管が2本あります)
- (柱) 1010mm × 4本

**< ジョイントパーツ >**

- A × 2個
- B × 8個
- C × 2個
- D × 4個
- E × 4個

**< キャスター >**


- ストッパーあり × 2個
- ストッパーなし × 2個
- キャスター台 × 4個

**< 千本つり用パーツ >**

- 固定用バンド × 10個
- 屋根 × 1枚
- 紅白テープ × 1巻
- 値段カード × 1枚

**< 千本つり用パーツ >**

- 天板ボード × 2枚
- S字フック付きロープ × 50本
- 落下防止ストッパー × 50個

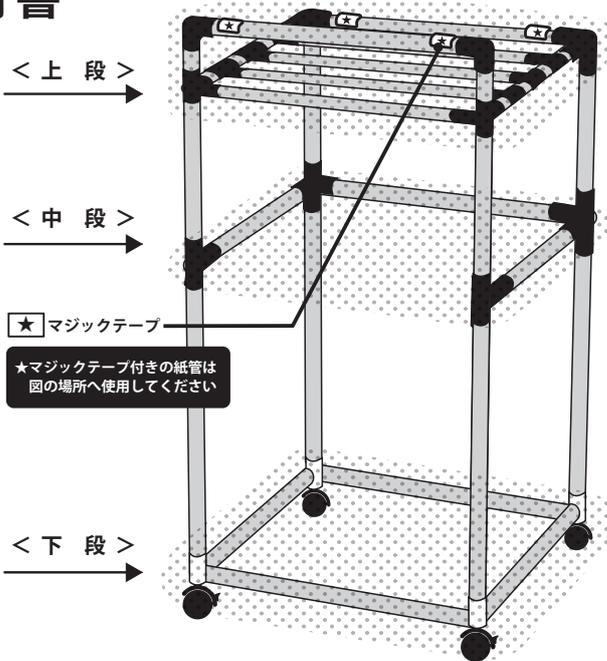

## 組み立て方

① 下図を参考にして、段ごとに組み立てていきます。紙管にジョイントがうまくはまらない場合は、ひねりながら差し込んでください。

**< 上段 >**

★マジックテープ (予備付き)  
 ★マジックテープ付きの紙管は図の場所へ使用してください

840mm × 6本 (★うち2本は両面にマジックテープ付きの紙管)  
 187mm × 8本 194mm × 2本

A × 2個 B × 6個 C × 2個 D × 2個

**< 中段 >**

840mm × 3本  
 B × 2個 D × 2個

**< 下段 >**

840mm × 4本  
 E × 4個 × 4個  
 ストッパーあり × 2個 ストッパーなし × 2個

危険ですので、紙管に  
 乗らないでください。  
 ケガや破損の原因となります。

滑り止め付きの手袋があると便利です。  
 ※付属しておりません。




ジョイントパーツがうまくはまらない場合、紙管の中に紙くずが付着している場合がございます。ペンなど棒状のもので掻き出してからご使用ください。また、ひねりながら押し込むとはまりやすいです。

▼下段組み立て前に

- ① キャスター台をキャスターへ差し込みます
- ② ジョイントEへ差し込みます

② 柱の紙管を使い、①で作った3段を繋げます。

③ 天板ボードを上段に乗せ、固定用バンドを下図(1)-(3)の順で四隅の穴に通し紙管にくくりつけて固定します。

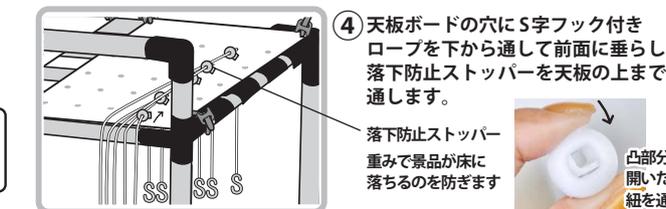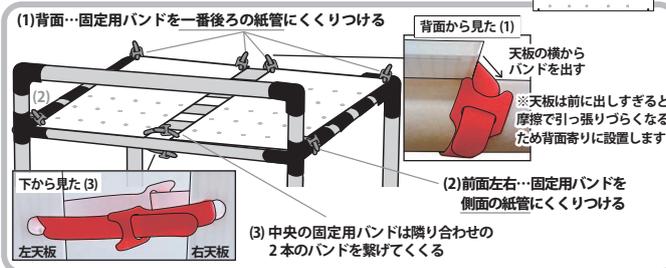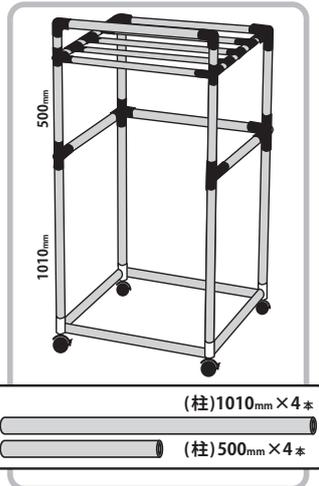


⑤ < 装飾パーツ > で仕上げの装飾をします。屋根は本体のマジックテープに貼り付けて固定します。紙管に紅白テープを巻くと華やかになります。紐は余りの固定用バンドでまとめておくこともできます。シチュエーションに合わせてカスタマイズしてご使用ください。

## 大きさ

S字フックに景品を取り付けてご使用ください

吊り下げができる景品セットはこちら▼

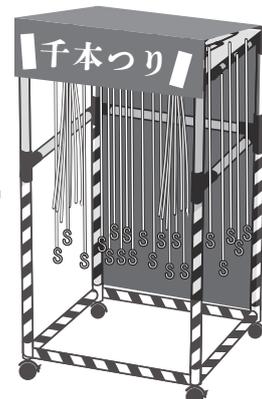



▲HPで見る



## ご使用前にお読みください

- 組み立て前に必ず本安全上のご注意と取扱説明書を読み、正しく組み立ててご使用ください。記載事項に従わずに生じた事故に関して、当社は一切の責任を負いかねます。
- 本製品は屋内用です。屋外での使用により生じた不具合や事故に関して、当社は一切の責任を負いかねます。
- 組み立てや解体は必ず大人が行ってください。
- 異常を感じたらただちに使用を中止してください。
- 本安全上のご注意と取扱説明書は保管し、いつでも読み返せる場所に保管してください。
- 本製品に関してお気づきの点がございましたら、下記お問合せ先にお問い合わせください。

## 安全上のご注意



- 組み立て後、絶対に乗ったり登ったりしないでください。破損や落下によるけがや事故の原因となります。
- 水を入れたプールなど極端に重いものを中段に載せないでください。破損や事故の原因となります。
- 紙管にもたれたり、力をかけたりしないでください。転倒や破損のおそれがあります。
- 雨の中や風の強い場所では使用しないでください。紙管が破損したり、倒れてけがや事故を引き起こすおそれがあります。
- キャスターのストッパーは必ずロックした状態で使用してください。事故やけがの原因となります。
- ジョイント差し込み時、手や指を挟まないようご注意ください。
- 火気に近づけないでください。引火のおそれがあります。



- 水濡れにご注意ください。紙管の劣化の原因となります。
- 汚れた場合は乾いた布などで拭き取ってください。水拭きはしないでください。

## お問い合わせ

**Kishis**

KISHI'S PARTY STORE  
お祭り問屋の岸ゴム

キッシーズ株式会社  
〒451-0042  
愛知県名古屋市中区那古野2-7-17

TEL : 052-563-4681 FAX : 052-563-4684  
<https://www.kishis.co.jp>