

【つくえタイプ】 取扱説明書



▲HPで見る ▲動画で見る (約40MB)

内容物一覧

< 紙管 >

187mm × 8本
 ★マジックテープ付きの紙管が4本あります。

194mm × 2本

(柱) 500mm × 4本

840mm × 13本
 ★マジックテープ付きの紙管が4本あります。

(柱) 1010mm × 4本

< ジョイントパーツ >

① × 2個
 ② × 8個
 ③ × 2個
 ④ × 4個
 ⑤ × 4個

< キャスター >

ストッパーあり × 2個
 ストッパーなし × 2個
 キャスター台 × 4個


< 装飾パーツ >

値段カード × 1枚
 紅白テープ × 1巻
 腰巻 × 2枚
 屋根 × 1枚

< 上段 >

< 中段 >

< 下段 >

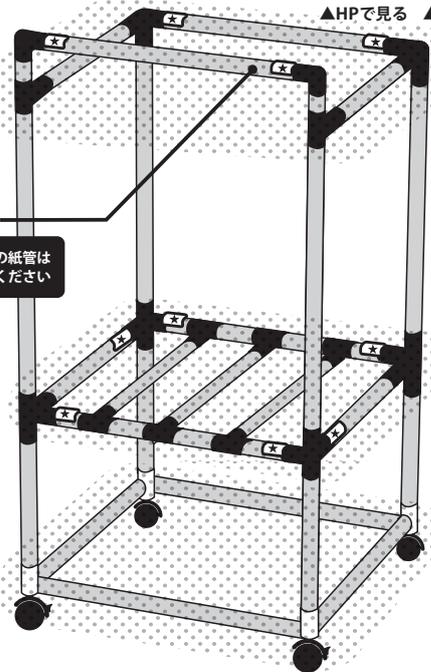

★マジックテープ
 ★マジックテープ付きの紙管は図の場所へ使用してください

組み立て方 ① 下図を参考にして、段ごとに組み立てていきます。紙管にジョイントがうまくはまらない場合は、ひねりながら差し込んでください。

< 上段 >

滑り止め付きの手袋があると便利です。
 *付属はしていません。

ジョイントパーツがうまくはまらない場合、紙管の中に紙を挟みつけてください。ボールペンなど棒状のもので突き出してからご使用ください。

★マジックテープ (予備付き)

★マジックテープ付きの紙管は図の場所へ使用してください

840mm × 4本
 ★うち2本は両端にマジックテープ付きの紙管

194mm × 2本

① × 2個
 ② × 2個
 ③ × 2個

< 中段 >

位置に注意!

840mm × 5本
 ★うち2本は片端にマジックテープ付きの紙管

187mm × 8本
 ★うち4本は片端にマジックテープ付きの紙管

④ × 6個
 ⑤ × 4個

< 下段 >

▼下段組み立て前に

① キャスター台をキャスターへ差し込みます

② ジョイント⑤へ差し込みます

840mm × 4本

ストッパーあり × 2個
 ストッパーなし × 2個

⑥ × 4個
 ⑦ × 4個

② 柱の紙管を使い、①で作った3段を繋げます。組み立て方によって2通りの使い方ができます。 ③ <装飾パーツ>で仕上げの装飾をします。

つくえタイプ

カーニバルゲームボックスなどを置くことができます。

80cmフルタイプ


足元にφ80cmのポールを置くのに適しています。

(柱) 500mm × 4本
 (柱) 1010mm × 4本

中段は縦でも横でもお使いいただけます。景品を吊り下げて使うのがオススメです。

危険ですので、絶対に中段に乗らないでください。ケガや破損の原因となります。

屋根と腰巻きは本体のマジックテープに貼り付けて固定します。お好みで紅白テープを巻いたり値段カードを貼り付けたり、シチュエーションに合わせてカスタマイズしてご使用ください。
 *80cmフルタイプでご使用の場合、防水のため足元の紙管に紅白テープを巻くのがオススメです。

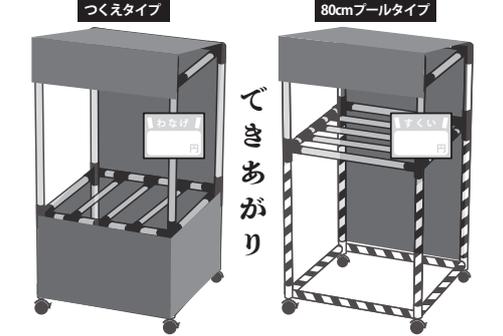



▲HPで見る



ご使用前にお読みください

- 組み立て前に必ず本安全上のご注意と取扱説明書を読み、正しく組み立ててご使用ください。記載事項に従わずに生じた事故に関して、当社は一切の責任を負いかねます。
- 本製品は屋内用です。屋外での使用により生じた不具合や事故に関して、当社は一切の責任を負いかねます。
- 組み立てや解体は必ず大人が行ってください。
- 異常を感じたらただちに使用を中止してください。
- 本安全上のご注意と取扱説明書は保管し、いつでも読み返せる場所に保管してください。
- 本製品に関してお気づきの点がございましたら、下記お問合せ先にお問い合わせください。

安全上のご注意



- 組み立て後、絶対に乗ったり登ったりしないでください。破損や落下によるけがや事故の原因となります。
- 水を入れたプールなど極端に重いものを中段に載せないでください。破損や事故の原因となります。
- 紙管にもたれたり、力をかけたりしないでください。転倒や破損のおそれがあります。
- 雨の中や風の強い場所では使用しないでください。紙管が破損したり、倒れてけがや事故を引き起こすおそれがあります。
- キャスターのストッパーは必ずロックした状態で使用してください。事故やけがの原因となります。
- ジョイント差し込み時、手や指を挟まないようご注意ください。
- 火気に近づけないでください。引火のおそれがあります。



- 水濡れにご注意ください。紙管の劣化の原因となります。
- 汚れた場合は乾いた布などで拭き取ってください。水拭きはしないでください。

お問い合わせ

Kishis

KISHI'S PARTY STORE
お祭り問屋の岸ゴム

キッシーズ株式会社
〒451-0042
愛知県名古屋市中区那古野2-7-17

TEL : 052-563-4681 FAX : 052-563-4684
<https://www.kishis.co.jp>